

### **Bezpečnost**

Kancelářské židle jsou určeny výhradně k sezení. Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatíženém stavu samovolnému posuvu židle. Tento typ koleček je již v některých zemích stanoven normou (Německo, Francie) a je tudíž do těchto zemí dodáván standardně.

Přestože byly židle se synchronní mechanikou testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3) doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku ( bod 2/3) v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Z tohoto důvodu je rovněž zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Přestože židle tohoto typu nejsou náročné na údržbu, doporučujeme pravidelnou kontrolu dotažení šroubových spojení mezi synchronní mechanikou, opěrákem a sedákem. Při jakékoliv známce uvolnění spoje, který nelze dostupným způsobem dotáhnout kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce, který pak zajistí servis výrobku.

### **Ošetřování**

Plastové, kovové a chromové části otírejte vlhkým hadříkem. Čištění čalouněných částí provádějte jemným kartáčem nebo vysavačem. Při větším znečištění používejte tzv. pěnnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny.

### **Upozornění**


Plynový píst nesmí být otvírán násilím a nesmí být umístěn blízko zdroje žáru.

## **NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ - FUXO**

Hmotnost 10kg

Balení 0.13 m<sup>3</sup>

Šířka sedáku 46 cm

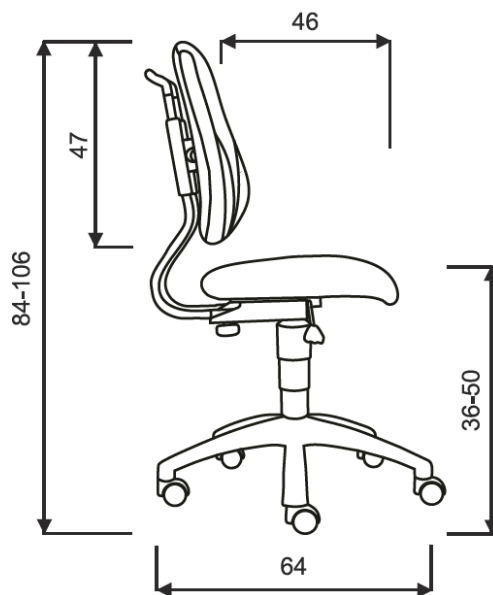

### **Bezpečnost**

Kancelářské židle jsou určeny výhradně k sezení. Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatíženém stavu samovolnému posuvu židle. Tento typ koleček je již v některých zemích stanoven normou (Německo, Francie) a je tudíž do těchto zemí dodáván standardně.

Přestože byly židle se synchronní mechanikou testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3) doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku ( bod 2/3) v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Z tohoto důvodu je rovněž zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Přestože židle tohoto typu nejsou náročné na údržbu, doporučujeme pravidelnou kontrolu dotažení šroubových spojení mezi synchronní mechanikou, opěrákem a sedákem. Při jakékoliv známce uvolnění spoje, který nelze dostupným způsobem dotáhnout kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce, který pak zajistí servis výrobku.

### **Ošetřování**

Plastové, kovové a chromové části otírejte vlhkým hadříkem. Čištění čalouněných částí provádějte jemným kartáčem nebo vysavačem. Při větším znečištění používejte tzv. pěnnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny.

### **Upozornění**


Plynový píst nesmí být otvírán násilím a nesmí být umístěn blízko zdroje žáru.

## **NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ - FUXO**


Hmotnost 10kg

Balení 0.13 m<sup>3</sup>

Šířka sedáku 46 cm

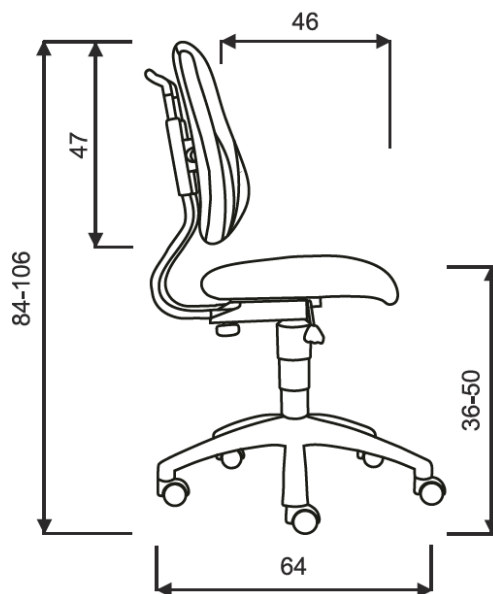

### Popis ovládacích prvků synchronního mechanismu

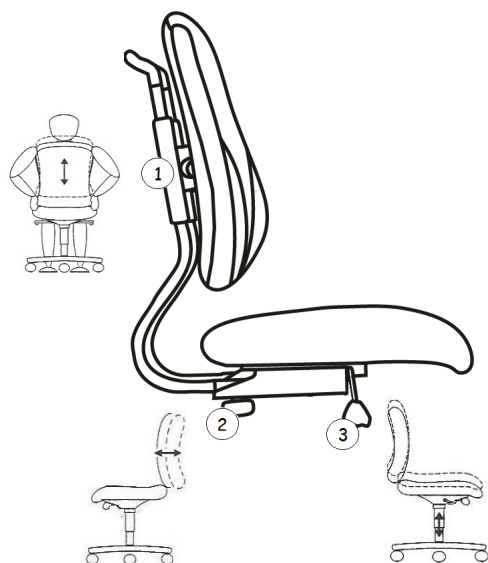


1. výškové nastavení opěráku : zamáčknutí ovládače na opěráku
2. nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku: uvolnění aretačního šroubu, zatažení aretačního šroubu
3. výškové nastavení sedáku: nadzvednout páčku

### Sestavení židle

Kancelářské židle jsou již z výroby sestaveny a byla vyzkoušena funkčnost mechanismu. Pouze je potřeba sestavit spodní základnu - kříž, kolečka, píst, kryt pístu a nasadit mechaniku opěráku na mechaniku sedáku za pomoci aretačního šroubu.

- zasuneme spodní část opěráku do zadní části mechaniky sedáku a pomocí aretačního šroubu zajistíme uchycení
- do kříže tlakem nasadíme kolečka
- píst vsadíme do otvoru kříže s kolečky, píst opatříme krytem
- nasadíme smontovaný sedák s opěrákem na píst

### Popis ovládacích prvků synchronního mechanismu

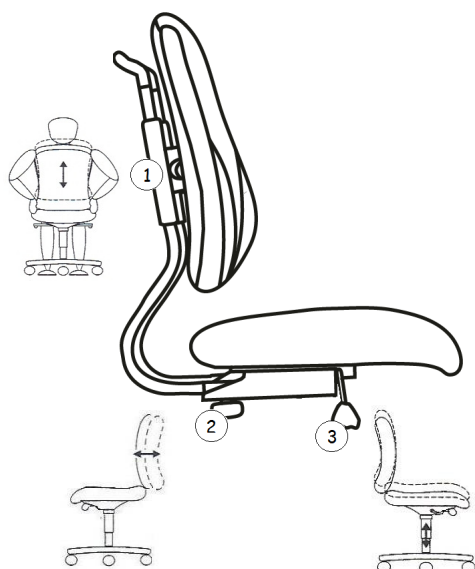

1. výškové nastavení opěráku : zamáčknutí ovládače na opěráku
2. nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku: uvolnění aretačního šroubu, zatažení aretačního šroubu
3. výškové nastavení sedáku: nadzvednout páčku

### Sestavení židle

Kancelářské židle jsou již z výroby sestaveny a byla vyzkoušena funkčnost mechanismu. Pouze je potřeba sestavit spodní základnu - kříž, kolečka, píst, kryt pístu a nasadit mechaniku opěráku na mechaniku sedáku za pomoci aretačního šroubu.

- zasuneme spodní část opěráku do zadní části mechaniky sedáku a pomocí aretačního šroubu zajistíme uchycení
- do kříže tlakem nasadíme kolečka
- píst vsadíme do otvoru kříže s kolečky, píst opatříme krytem
- nasadíme smontovaný sedák s opěrákem na píst